

RAPID RIDGE

THE HIGHER HIGH PROFILE RIDGE

PLUS®



PREPARED ROOF COVERING MATERIALS
DEGREE OF RESISTANCE TO EXTERNAL FIRE CLASS A
DEGREE OF WIND RESISTANCE IN ACCORDANCE WITH UL 997.
ISSUE NO. BW-796

LISTED

R21860

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Rapid Ridge's adjustable design eliminates the need of hand bending, flexing, opening or closing of the unit. Simply remove unit from carton and place on ridge as is. Then follow instructions as shown below.


El diseño ajustable de Rapid Ridge elimina la necesidad de doblar la mano o flexionarla, abrir o cerrar la unidad. Simplemente retire la unidad del cartón y colóquela en el caballete como está. Luego siga las instrucciones como se muestra abajo.

LOW PITCH

PUSH DOWN ON CENTER AND NAIL TO FIT EXACT PITCH OF ROOF.

DECLIVE BAJO

PRESIONE HACIA ABAJO EN EL CENTRO Y CLAVE PARA AJUSTAR AL MISMO DECLIVE DEL TECHO.

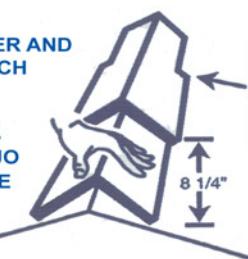

ALL RIDGES SHOULD BE INSTALLED AT CUT OUT.
TODOS LOS CABALLETES DEBEN SER INSTALADOS DESDE LA MUESCA.

STEEP PITCH

PUSH DOWN ON EACH SIDE AND NAIL TO FIT EXACT PITCH OF ROOF.

DECLIVE INCLINADO

PRESIONE EN CADA LADO Y CLAVE PARA AJUSTAR AL MISMO DECLIVE DEL TECHO.



FASTENERS

SUJETADORES

METHOD 1

EXPOSED NAILING

PLACE NAIL ONE INCH BACK FROM FRONT END.

A 6# OR 7# TYPE GALVANIZED NAILS OR A NAIL SUFFICIENT TO PROPERLY PENETRATE THE ROOF SHEETING.


NOTE:
FOR OPTIMUM APPEARANCE DO NOT USE LARGE HEAD ROOFING NAILS.

METHOD 2

NAILING WITHOUT EXPOSED NAILS

NAIL 3/4" BEHIND THE CUT OUT.

USE LARGE HEAD ROOFING NAILS SUFFICIENT TO PROPERLY PENETRATE THE ROOF SHEETING.

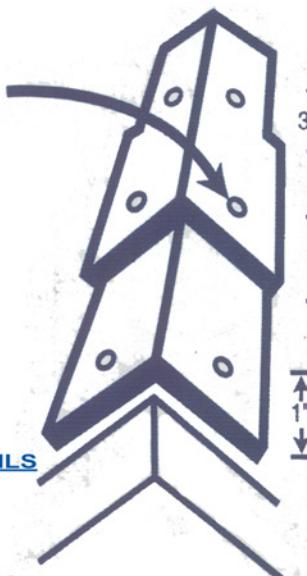

METODO 1

CLAVOS EXPUESTOS

COLOQUE EL CLAVO UNA PULGADA DETRAS DEL EXTREMO FRONTAL.

USE UN CLAVO GALVANIZADO #6 o 7 o SUFFICIENTE PARA PENETRAR APROPIADAMENTE LAS LAMINAS DEL TECHO.

NOTA:
PARA UNA OPTIMA APARIENCIA NO USE CLAVOS DE TECHADO DE CABEZA GRANDE.

METODO 2


CLAVADO SIN EXPOSER LOS CLAVOS

CLAVE A 3/4" DETRAS DE LA MUESCA.

USE CLAVOS DE TECHADO DE CABEZA GRANDE SUFFICIENTE PARA PENETRAR APROPIADAMENTE LAS LAMINAS DEL TECHO.

EXPOSURE

EXPOSICION

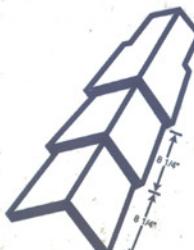


OVERLAP ALL RIDGES TO CUT OUT. FOR MAXIMUM COVERAGE MAINTAIN AN 8 1/4" EXPOSURE.

TRASLAPAR TODOS LOS CABALLETES DESDE LA MUESCA. PARA MAXIMA COBERTURA MANTENER UNA EXPOSICION A 8 1/4".

GABLE INSTALLATION - OPTIONAL

INSTALACION DEL AGUILON - OPCIONAL

NAIL TOP AND SIDE 1" FROM FRONT END.
CLAVE LADO DE ARRIBA Y AL LADO 1" DEL EXTREMO FRONTAL.

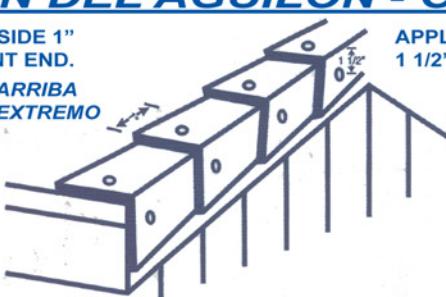

APPLY SIDE NAIL 1 1/2" DOWN FROM TOP.

APLIQUE CLAVO DE LADO 1 1/2" HACIA ABAJO DESDE ARRIBA.